

RUBINETTERIE

**F.lli Frattini**

Denominazione: COLONNE A PAVIMENTO TIPO ANTICO

Art.N°:

92573

Scala:

1:5





RUBINETTERIE

**F.lli Frattini**

Art. 92573

COLONNE A PAVIMENTO TIPO ANTICO

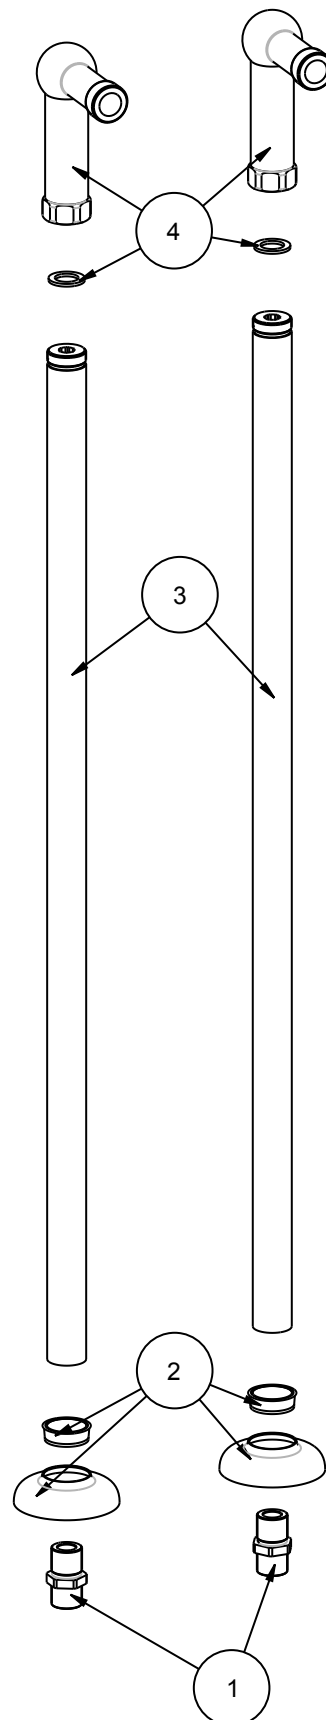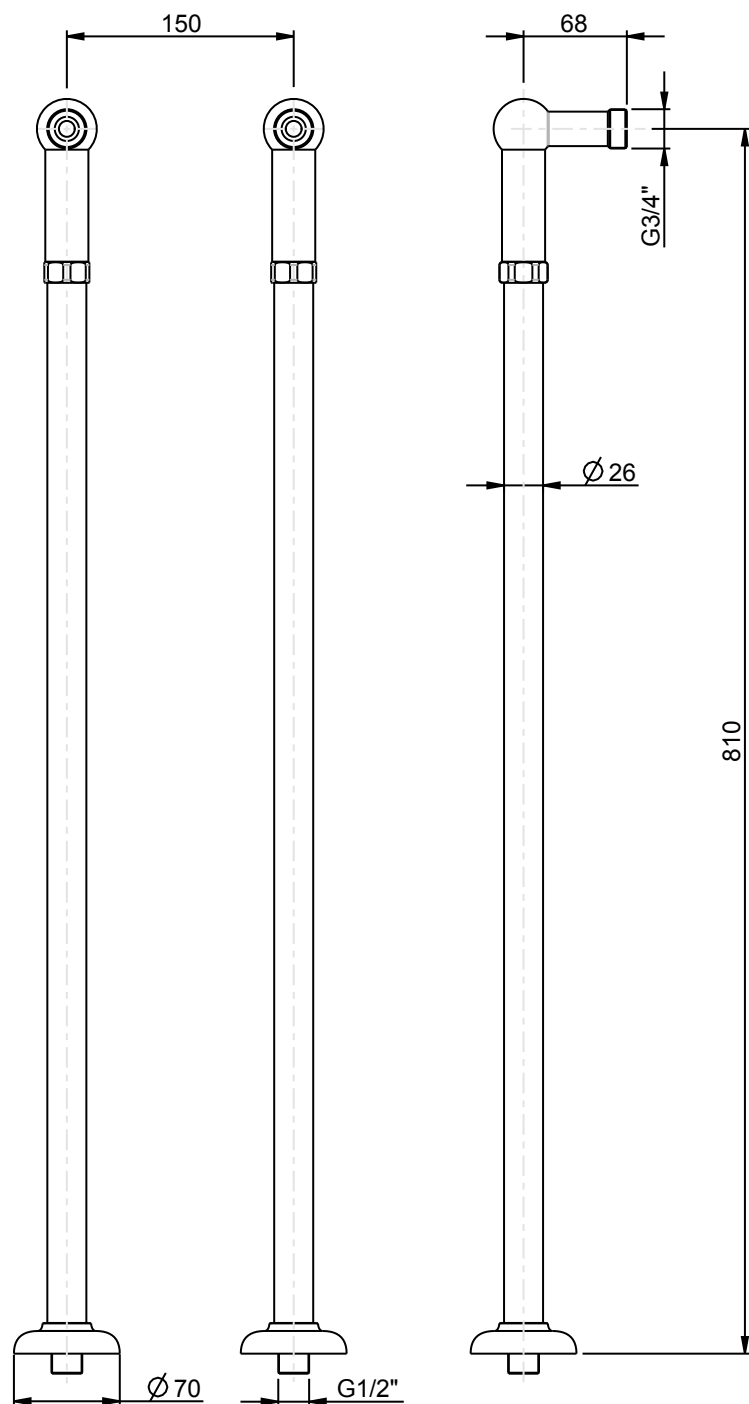

- Avvitare i raccordi da 1/2"(1) alle prese acqua a pavimento precedentemente installate.
- Successivamente avvitare ai raccordi(1) le colonne(3) infilando i rosoni con le relative guarnizioni(2).
- Infine fissare alle colonne(3) le curve (4) con relative guarnizioni.

N.B. Per una maggiore stabilit  del complessivo colonne + gruppo vasca, si consiglia l' installazione delle fascette e dei tiranti dati in dotazione.